


●ポストカバーの選定方法

選定は、下記の4項目により、標準寸法表からお選びください。

- ① $d2 = D4 + 4\text{mm}$
- ② $L > H1 + H2 + S$
- ③ $D1 > D3$
- ④ $W < H1$
 $W < H2$
 $W < H3 + H4$

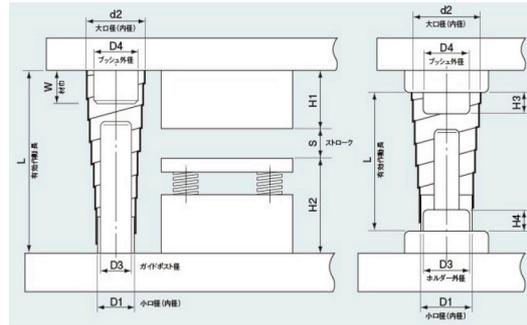

●標準寸法表

カタログ No.	d2	D1	L	W
V2618	26	20	180	20
V2820	28	20	200	20
V3020	30	22	200	20
V3220	32	25	200	20
V3225		24	250	25
V3420	34	27	200	25
V3425		26	250	
V3620	36	28	200	25
V3625		27	250	
V3820	38	30	200	25
V3825		29	250	
V4020	40	34	200	25
V4025		33	250	
V4220	42	33	200	25
V4225		32	250	
V4230		31	300	
V4420	44	35	200	25
V4425		34	250	
V4430		33	300	

カタログ No.	d2	D1	L	W
V4620	46	37	200	25
V4625		35	250	
V4630		33	300	
V4820	48	40	200	30
V4825		38	250	
V5020	50	42	200	30
V5025		40	250	
V5030		38	300	
V5220	52	44	200	30
V5225		42	250	
V5230		40	300	
V5520	55	44	200	30
V5525		42	250	
V5530		40	300	
V6020	60	49	200	30
V6025		47	250	
V6030		45	300	
V6520	65	54	200	35
V6525		52	250	
V6530		50	300	

●取付け及び使用上の注意

『取付け上の注意』

- ①取付けは、必ず大口径側を上セットしてください。ポストカバーに張り付けてあるラベルの文字「POST COVER」の向きに合わせて、ご使用ください。
- ②横型での使用はしないでください。

『定期点検』

- ①取付け部分及び作動範囲内に異常な突起等の無いことをご確認ください。
- ②定期注油を行なってください。(当社出荷時使用オイル: COSMO ノンラストP1020)